

# Руководство по эксплуатации

Мультиварка электрическая



*Octavo*

МОДЕЛЬ: ОС-505

## Внешний вид



Мы благодарны за Ваш выбор - приобретение электрической мультиварки *Octavo*. Надеемся, что она окажется Вашим незаменимым помощником и принесет Вам немало теплых минут в кругу семьи и друзей.

1

Перед использованием МУЛЬТИВАРКИ внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. Электрическая мультиварка модели **ТЕХНОСТИЛЬ** (далее МУЛЬТИВАРКА) предназначена для приготовления пищи в бытовых условиях. При использовании МУЛЬТИВАРКИ в других целях (в том числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на нее не распространяется.

2. При покупке МУЛЬТИВАРКИ продавец в присутствии покупателя должен проверить комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность МУЛЬТИВАРКИ путем его пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей подписью.

3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство, чтобы избежать повреждений МУЛЬТИВАРКИ и несчастных случаев в результате его неправильного использования. Если вы передаете МУЛЬТИВАРКУ во временное пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца с данной инструкцией.

4. МУЛЬТИВАРКА, приобретенная в холодный период времени, во избежание её выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внутренняя емкость с антипригарным покрытием	1 шт.
Мультиварка	1 шт.
Контейнер-пароварка	1 шт.
Кухонная лопатка	1 шт.
Ложка	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

2

## ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

! Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от модели.



! Перед использованием прибора убедитесь что съёмный уплотнитель крышки установлен




съёмный уплотнитель крышки

Ручка для переноски мультиварки.



Не переносите мультиварку во время готовки!

Установка держателя для ложки:  
Поместите держатель на направляющие и потяните вниз. Держатель установлен.




Демонтаж держателя для ложки:  
Возьмитесь за держатель и потяните его вверх.



внутренняя ёмкость с антипригарным покрытием



контейнер-пароварка

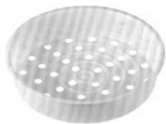

лопатка



ложка



3

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 16 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ



СТАРТ  
МЕНЮ  
РЕЖИМ  
ПОДОГРЕВ  
ОТМЕНА  
ТАЙМЕР  
ЧАС  
МИН  
+ УВЕЛИЧИТЬ  
ВРЕМЯ  
- УМЕНЬШИТЬ  
ВРЕМЯ

- нажмите для начала работы.
- вход в меню работы мультиварки.
- выбор режимов работы прибора.
- режим подогрева еды.
- отмена последней операции.
- установка времени.
- для установки времени (часы).
- для установки времени (минуты).
- увеличить время на таймере
- уменьшить время на таймере

4

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Функция отложенного приготовления.

Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите необходимый режим. Нажмите кнопку "ТАЙМЕР", чтобы выставить время, через которое начнется приготовление. (Чтобы продукты не испортились, не стоит выставлять время отложенного приготовления, исходя из погодных условий условий и скорости порчи продуктов).

### Функция подогрева/отмены.

Подогрев: Как только приготовление закончено, уникальный датчик МУЛЬТИВАРКИ переключает её в режим подогрева.

Отмена: Эта кнопка помогает отменить программу использования

## ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

### Приготовление каши и супа.

1. Наберите в мерный стакан необходимое количество крупы или ингредиентов для супа.
2. Добавьте необходимое количество воды в ёмкость и поместите её в мультиварку, Правильный объём воды зависит от количества крупы/ ингредиентов для супа или собственных вкусовых предпочтений (для приготовления каши рекомендованное соотношение воды и крупы 8: ).
3. Нажмите кнопку "МЕНЮ", чтобы выбрать режим приготовления каши и супа "Каша/ Суп", при этом загорится соответствующий индикатор.
4. По умолчанию выставляется время 60 минут.
5. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. Нажатие кнопки сопровождается включением соответствующего индикатора.
6. Каша может развариться или подгореть если её долго подогревать (рекомендованное время не более 8-и часов).

## ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

### Пароварка.

1. Эта мультиварка имеет функцию пароварки.
2. Добавьте необходимое количество воды в кастрюлю мультиварки и поместите её в прибор.
3. Поместите продукты в специальном контейнере-пароварке в кастрюлю мультиварки.
4. Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите функцию "Пар" загорится соответствующий индикатор.
5. Время по умолчанию составит 10 минут.
6. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление.

### Тушение.

1. Тушение обычно происходит в течении нескольких часов при относительно низкой температуре, для того чтобы сохранить все соки и аромат.
2. Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите функцию "Тушение" загорится соответствующий индикатор.
5. Время по умолчанию составит 2 часа.
6. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление.

### Приготовление риса.

1. Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите функцию "Риса" загорится соответствующий индикатор.
2. Нажмите кнопку "РЕЖИМ" чтобы выбрать один из 3-х способов приготовления:  
"Мягкий" – разваренный рис.  
"Стандартный" – нормальный рис.  
"Твердый" – рассыпчатый рис.  
загорится соответствующий индикатор.
3. Выберите сорт риса в меню "Круглозерный рис" или "Рассыпчатый рис"
4. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление. При этом мультиварка сама вавстит оптимальное значение времени приготовления риса.

## ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

### Запекание.

1. Этот режим позволяет получить хрустящую корочку на продукте. Так же подходит для приготовления коричневого риса.
2. Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите функцию "Запекание" загорится соответствующий индикатор.
3. Время по умолчанию составит 1 час 30 минут.
4. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление.

### Режим выпечки.

1. С помощью этого режима можно готовить хлеб и выпечку.
2. Положите ингредиенты для хлеба/ кексов/ пирогов в кастрюлю мультиварки (не более 250 грамм)
2. Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите функцию "Выпечка" загорится соответствующий индикатор.
5. Время по умолчанию составит 50 минут.
6. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление.

### Быстрое приготовление.


1. Эта функция позволяет сэкономить время в процессе приготовления.
2. Нажмите кнопку "МЕНЮ" и выберите функцию "Быстрое приготовление" загорится соответствующий индикатор.
3. Нажмите кнопку "СТАРТ", чтобы начать приготовление.  
При этом мультиварка сама вставит оптимальное значение времени приготовления.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

! Не допускается включение мультиварки в сеть, параметры которой не соответствуют указанным в технической характеристике (220-240В-50Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.


! Используйте мультиварку в строгом соответствии с инструкцией. Нельзя использовать устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами и во влажной среде.

! Во избежании ожогов и поломки мультиварки никогда не подставляйте руку под струю пара, выходящую из мультиварки во время работы, и не накрывайте её тканью.

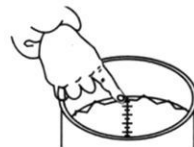

! Никогда не нагревайте мультиварку другими устройствами и не заменяйте ее внутреннего ёмкость какой-либо другой.

! При обнаружении деформации или повреждений поверхности ёмкости замените ее на новую.

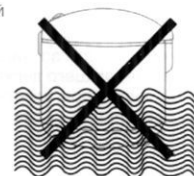

! Не используйте мультиварку на шаткой поверхности, рядом с газовой плитой или любыми другими горячими предметами, чтобы избежать поломки устройства или повреждения антипригарного покрытия.

! Пользуйтесь прилагаемой ложкой, чтобы не повредить антипригарное покрытие ёмкости.

! Во избежание возможного риска прибор не должен использоваться детьми и инвалидами.

! Перед использованием всегда проверяйте целостность и исправность штепселя и кабеля питания, чтобы предотвратить пожар или удар током.



! Во время работы устройства всегда держите кабель питания вдали от легковоспламеняющихся предметов.

! Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется.

! При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора, немедленно отключите его от сети и свяжитесь с сервисным центром. Пользователям и людям, не имеющим специальной подготовки, запрещено самостоятельно разбирать прибор или заменять его детали.





### Чистка и уход.

1. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).
2. После использования извлеките внутреннюю емкость и протрите её сухой мягкой тканью.
3. Протирайте устройство влажной тканью. Никогда не погружайте устройство в воду, иначе это может привести к поломке или замыканию.
4. Никогда не используйте металлические или любые другие твердые предметы для чистки устройства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
5. Чтобы сохранять высокое качество приготовления, протирайте водосборные области губкой каждый раз после использования.
6. Остатки риса или других продуктов на поверхности датчика температуры или нагревающего диска могут повлиять на качество приготовления. Очищайте их щеточкой или сухой тканью.
7. Вытирайте корпус устройства после окончания использования и храните его в сухом месте.
8. Для очистки мультиварки нельзя использовать агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.



### Рекомендации для режима подогрева.

1. Никогда не оставляйте ложку или другой объект во внутренней емкости во время подогрева.
2. Во время подогрева плотно закрывайте крышку, чтобы рис не получился слишком сухим.
3. Никогда не подогревайте холодный рис, остатки риса или других продуктов после предыдущего приготовления вместе со свежеприготовленным рисом.
4. Если рис подогревается слишком долго, он может изменить свой цвет или запах. Подогрев на протяжении более чем 6-и часов не рекомендован.

16 автоматических программ.  
 Мощность: 860 Вт.  
 Объем: 5,0 литра.  
 Напряжение: 220-240В ~50Гц

Программа выбор времени приготовления;

1). Нажмите меню выберите «Выбор времени» , нажмите с «Старт».

2). Настраиваемое время - 1 мин до 12 часов.

Нажмите + или – чтобы настроить часы и минуты.

3). После окончания приготовления включится режим поддержания тепла.

«Экспресс» (Жарка).

1). Нажмите меню и выберите программу «Экспресс» , нажмите «Старт».

2). Приготовление осуществляется при открытой крышке мультиварки.

3). Когда чаша нагревается, начнется отсчет времени. Время приготовления по умолчанию – 30 минут, а также перед тем как нажать старт вы можете настроить время приготовления от 5 минут до 1 часа. . Временной интервал при настройке 5 минут. Нажмите + или - чтобы настроить часы или минуты. После окончания приготовления включится режим поддержания тепла.

Программа «Паста»;

1). Нажмите меню выберите программу «Паста», НАЖМИТЕ СТАРТ.

2).Время приготовления по умолчанию – 8 минут. . Настраиваемое время приготовления 8-20 минут. Временной интервал при настройке 1 минута. Когда вода закипит, автоматически прозвучит сигнал. Сигнал прозвучит 5 раз в течении 1 минуты, затем добавьте пасту в закипевшую воду. Нажмите старт и начнется отсчет времени приготовления.

3). После окончания приготовления включится режим поддержания тепла.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Нижепереведенные проблемы не являются следствием поломки, внимательно ознакомьтесь с таблицей:

Рис недодарен	✓		✓	✓	✓														
Рис слишком твердый	✓		✓	✓															✓
Рис слишком мягкий	✓		✓		✓														
Разлив воды во время приготовления	✓	✓			✓														
Странный запах во время подогрева	✓	✓	✓	✓															✓
Изменение цвета во время подогрева		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Излишняя сухость после подогрева				✓	✓	✓	✓	✓											
Другая проблема									✓										
		Неправильное соотношение воды и риса	Сырой рис был недостаточно хорошо очищен/промыт	Деформация для внутренней емкости	Плохо закрыта крышка	На внешней поверхности емкости или на нагревающем диске есть остатки продуктов	Подогрев на протяжении более чем 12 часов или недостаточное количество риса для подогрева	Ложка находится в емкости рисоварки во время подогрева	Подогрев холодного риса	Отключение от сети во время приготовления	Плохо закрыта крышка или недостаточно чистая внутренняя емкость								

Если проблема всё равно не может быть решена, обратитесь в сервисный центр. Помните, что устройство нельзя разбирать людям без специальной подготовки